


GUIDE D'UTILISATION

RÉGULATEUR À BOULONNER AVEC FLOTTE

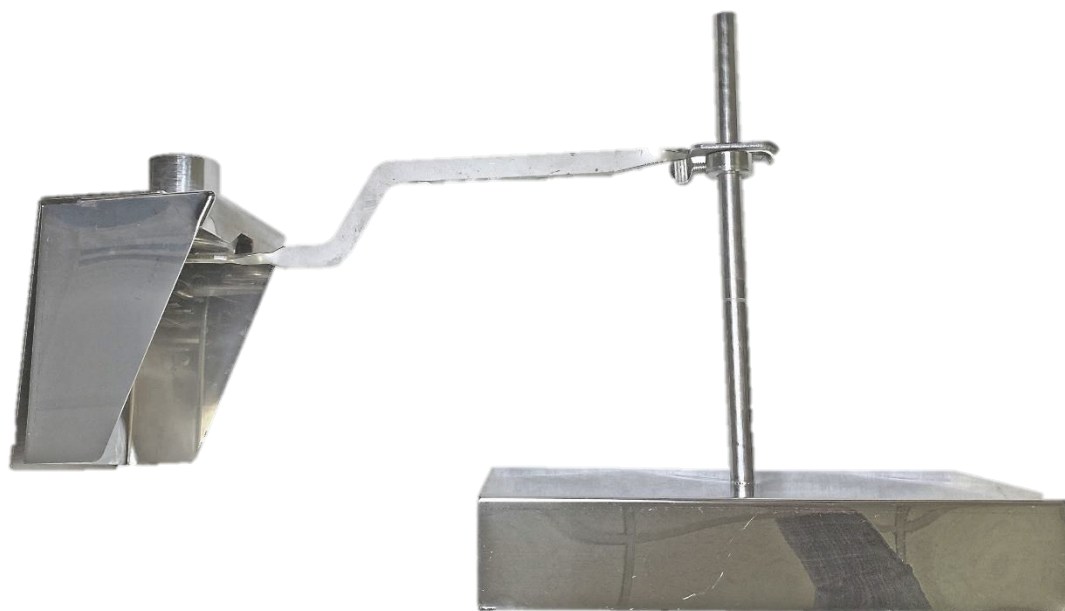

LEADER[™]
WE HELP YOU GET MAPLE DONE


H2O-LEADER
49 Jonergin Drive
Swanton, VT 05488
(802) 868-5444
h2oinnovation.net

INTRODUCTION

Le kit régulateur Bolt On est une option qui peut être installée sur le jeu de casseroles demi-pinte. Grâce à un flotteur réglable, le kit permet à l'opérateur de définir et de contrôler le niveau de sève entrant dans la ou les casseroles d'ébullition.

INSTALLATION

1. Emplacement - Le kit doit toujours être installé de manière à ce que la sève entre dans la ou les casseroles à un point le plus éloigné possible du point de prélèvement. Le dessin suivant indique les installations possibles sur les configurations demi-pinte.

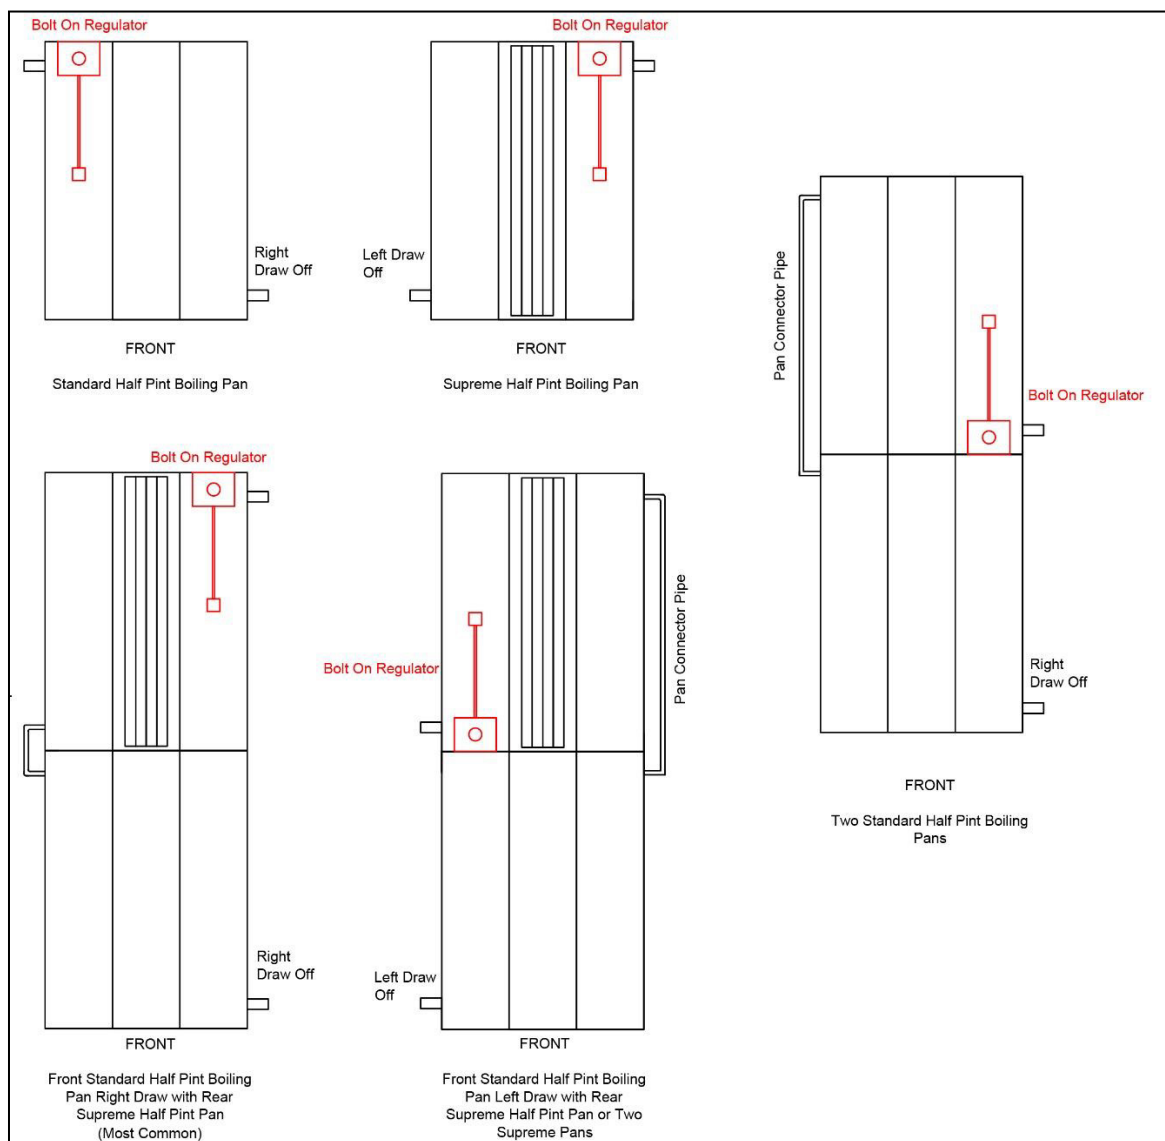

2. Les étapes suivantes montrent l'installation du kit régulateur Bolt On sur une casserole VERMONT. Les mêmes étapes s'appliquent à l'installation du kit sur une casserole demi-pinte en utilisant l'emplacement indiqué dans le dessin ci-dessus. REMARQUE : Retirez la casserole réservoir – elle ne sera pas utilisée avec le kit régulateur Bolt On.



3. Démonter le régulateur Bolt On.



4. Placez la partie avec le bras flottant dans le compartiment de la cuve comme indiqué sur le schéma. Elle doit être parallèle au côté de la cuve et à peu près au centre du compartiment.



5. La pièce en forme de L de l'assemblage doit être placée à l'extérieur de la cuve. Le haut de la forme en L a des découpes pour le raccord de sève entrant et les vis. Ces découpes doivent être alignées avec la section du régulateur Bolt On et les vis. Les vis doivent être partiellement vissées en place.



6. Centrer l'assemblage dans le compartiment puis serrer les vis.



7. Enroulez du ruban Téflon sur les filetages des deux côtés d'un mamelon en acier inoxydable de 1" (non inclus). Vissez le mamelon sur le dessus de l'assemblage du régulateur Bolt On.



8. Vissez une vanne à bille en acier inoxydable de 1" (non incluse) sur le mamelon en acier inoxydable. Serrez la vanne à bille de manière à ce qu'elle fonctionne librement.



9. Enroulez du ruban Téflon sur l'extrémité fileté d'un adaptateur PVC de 1" (non inclus) et vissez-le dans l'extrémité ouverte de la vanne à bille. Serrez.



10. Procurez-vous un tuyau tressé de 1" (non inclus) d'une longueur suffisante pour relier la source de sève à l'adaptateur PVC de 1". Fixez le tuyau à l'adaptateur PVC avec un collier de serrage en acier inoxydable de 1" (non inclus). Connectez l'autre extrémité du tuyau à la source de sève.



11. Installez le flotteur en abaissant le collier de réglage du flotteur au niveau le plus bas. Faites pivoter le flotteur sous la fourche à l'extrémité du bras du kit de régulateur. La vis de réglage doit être située à l'extérieur de l'ouverture de la fourche.

Utilisation

Pour régler le niveau de sève dans le bac d'ébullition, ajustez le flotteur. Pour ce faire, desserrez la vis à main et déplacez le collier vers le haut ou vers le bas, puis resserrez la vis. Élever le collier réduira le niveau de sève dans le bac. Abaisser le collier augmentera le niveau de sève dans le bac.

REMARQUE : Le joint dans la coupe du bras du régulateur est un élément remplaçable. Si le débit de sève n'est pas correctement contrôlé, remplacez le joint (référence 59065 également appelé garniture de régulateur).